

ロイヤルクロック

対象年齢 3才以上

取扱説明書

セット内容

◆取扱説明書(本紙)…1枚



◆ロイヤルクロック
本体…1個

◆ロイヤルレインボーキュアデコル…1個

◆キュアデコル…6個



ロイヤルクロックとは…

- 1 ロイヤルレインボーキュアデコルを使って、パワーアップあそびができるよ!
- 2 キュアデコルを使って、タッチパネル操作のいろんなゲームが楽しめるよ!
キュアデコルを使った7つのミニゲームをクリアして、キャンディをおひめさまにしよう!
- 3 キャンディがじかんと音声と画面でお知らせするよ!
アラーム機能もあるよ!

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- 小さな部品を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品はスピーカーを使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

時計精度: 日差±9秒以内

各部名称と機能

つうしんセンサー

別売りの「カラフル変身! スマイルパクト」とつうしんができます★

液晶画面

レインボーに光ってプリキュアマークや絵がうかぶよ★



キュアデコルセット部

キュアデコルをカチッとめ込んでセットします。

※本紙裏面「16」パワーアップあそび、「24」デコルセット(からくり時計あそび)をご参照ください。

リセットボタン

キャンセルボタン

けっていボタン

ロイヤルジュエル

待ち受け画面か、オートパワーオフの状態ですと、キャンディが音声と液晶画面でじかんと教えてくれるよ★

メニュー選択中など各モードであそんでいるときは、お知らせしないよ!



文字盤(タッチセンサー)

※以下、本紙では「文字盤」と言います。

じかんの設定、メニュー選択やゲームなどで使います。

操作のしかた



文字盤の数字の上を指先でなぞりながら、クルクルすべさせます。

この操作を「クルクルタッチ」と言います!

例: クルクルタッチでメニュー選択をするとき ※本紙裏面「17」メニュー」もご参照ください。

次の画面へ送る 文字盤の数字の上を時計回りにスライドしてね!

前の画面へ戻る 文字盤の数字の上を反時計回りにスライドしてね!

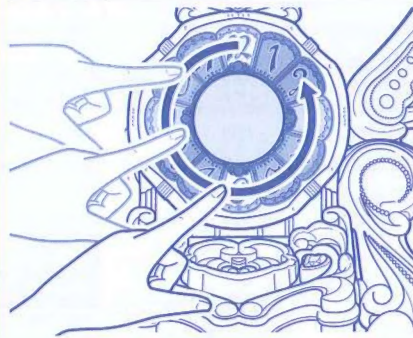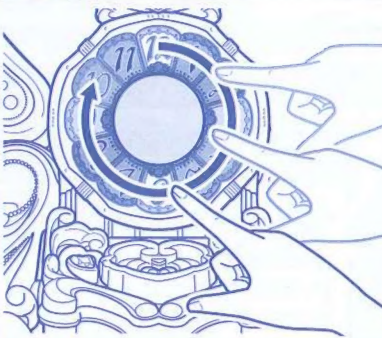

オートパワーオフ(省電力モード)

- ロイヤルクロックは、約1分間入力がないと、自動的に待ち受け画面になります。
- ※「13」本体の設定(オープニング)中は入力がないと、そのままオートパワーオフになります。
- さらに、待ち受け画面の状態ですと約1分間入力がないと自動的に画面が消えます。けっていボタンかロイヤルジュエルを押すと画面が表示されるよ!






本商品付属のキュアデコルを「カラフル変身! スマイルパクト」(別売り/発売中)にセットして、サウンドあそびを楽しんじゃおう!!

1 あそぶ前の準備


電池の入れかた ※必ず保護者の方が行ってください。
※交換する際は全て新しい電池に交換してください。

- 1 本体底面の電池ぶたのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ぶたをスライドさせて取り外します。
- 2 単3乾電池3本(別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

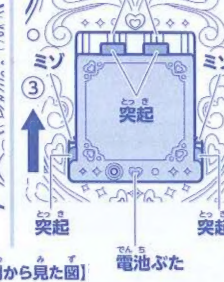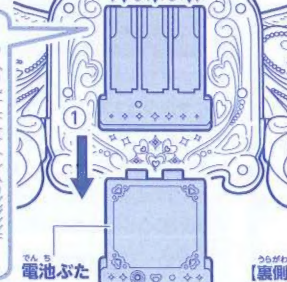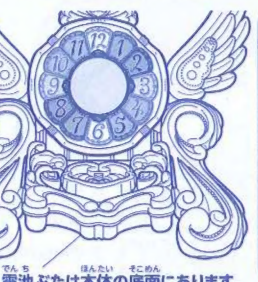

電池を交換するタイミング

- 電池交換画面が表示されたとき。




この画面が表示されるとボタン操作ができなくなります。

リセットボタン

※はじめてあそぶ時や電池を交換したあとは必ずリセットボタンを押してください。
※リセットボタンはとがった棒(ようじ棒)やシャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

本体表側のキュアデコルセット部の右上にあるリセットボタンを先の細い棒などで軽く押してください。

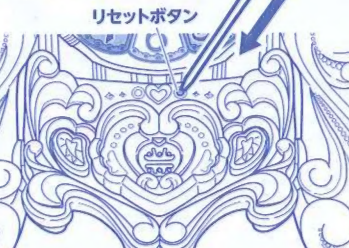

リセットボタンを押すと、液晶画面にオープニングアニメが流れ、バンダイロゴが出ます。

このマークがついているキュアデコルは、全てあそべるよ!



キュアデコルをたくさん集めてあそんじゃおう!
<http://precure.channel.or.jp>

ロイヤルクロック こんなときは…

- クルクルタッチをしても反応がない
→以下の方法でクルクルタッチをしてください。
文字盤の上をゆっくりスライドし、数字の部分かなぞってください。
- つづきをしたい/全てのデータをクリアしたいとき
→リセット操作を行ってください。
…本紙裏面「16」あそぶ前の準備「リセットボタン」をご参照ください。
- つづきかた? はい
データが残っている場合は、左の画面が出ます。
つづきからあそぶたいときは、クルクルタッチで「はい」を選択し、けっていボタンを押してください。
※じかんの設定を行ってスタートになります。
- データをクリアする? はい
「つづきをする?」で「いいえ」を選ぶと、「データクリアする?」の画面になります。
「はい」を選択して、けっていボタンを押します。
今まであそんだデータがすべて消えます。
※データをクリアするとバンダイロゴが出ます。

- 画面が消える/画面がつかないとき
→オートパワーオフ(省電力モード)になっていませんか?
待ち受け画面で約1分間操作をしないと、オートパワーオフ(省電力モード)になり、自動的に画面が消えます。
けっていボタンかロイヤルジュエルを押してください。
- 電池の残量はありますか?
ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。
…本紙裏面「16」あそぶ前の準備「電池の入れかた」をご参照ください。
- 画面や動作に異常があるとき
→次の場合はリセット操作を行ってください。
・画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
・はじめてあそぶときや、電池を交換したとき。
…本紙裏面「16」あそぶ前の準備「リセットボタン」をご参照ください。
- 音がでないとき
→サウンド設定がオフになっていませんか?
・サウンド設定がオフになっていると、アラーム音も鳴らなくなるので注意してください。

2-5 つうしん:「エラーだよ」画面が出る



→つうしんができていません。
推奨位置を参考に再度行ってください。

ロイヤルクロック
【横から見た図】

つうしんするときの注意
明るすぎる場所(太陽光などの強い光の下)ではつうしんできません。
※ロイヤルクロックとスマイルパクトのつうしんは、赤外線で行っています。

・はじめてあそぶとき
・電池を交換したあと
・データをクリアしたいとき

→リセットボタンを押します。
リセットボタンを押すと、液晶画面にオープニングアニメが流れ、バンダイロゴが出ます。
けっていボタンを押すと次に進みます。
※リセット操作については、本紙表面「1」あそぶ前の準備 リセットボタン」をご参照ください。

リセットボタン けっていボタン

1 じかんを設定します

バンダイロゴが出たあとに、けっていボタンを押してね! キャンディがじかんの合わせかたを教えてくれるよ! けっていボタンを押しながら読み進めていくと、入力画面になるよ★

入力画面 入力とはフルクルタッチで行うよ!!

①AM・PMの設定 ②「時」の設定 ③「分」の設定 ④設定完了

フルクルタッチでAM・PMを選択してね。 フルクルタッチで「時」を選択してね。 フルクルタッチで「分」を選択してね。 「はい」を選んでけっていボタンを押したら、設定完了★

まぢがえたとときは…
「これだいい?」「いいえ」を選んでけっていボタンを押し、もう一度はじめから入力しなおしてね!

「時」と「分」は、このようにフルクルタッチをして設定してね!

2 いま何時?について

キャンディがじかんのお知らせについて教えてくれるよ!
けっていボタンを押しながら読み進めていくと、待ち受け画面になるよ★

待ち受け画面 待ち受け画面が出たらロイヤルジュエルを押してね!!

いまのじかんは8じ30ぶんクル!

キャンディがじかんの音声と液晶画面で教えてくれるよ★

3 フルクルあそびについて

キャンディがフルクルあそびについて教えてくれるよ!
けっていボタンを押しながら読み進めていくと、「デコルセット」の画面になるよ★

フルクルあそび「デコルセット」の画面

デコルセットの画面がでて、あそびかたの説明がはじまるよ! もんだいのキュアデコルのシルエツを覚えてね! シルエツと同じ形のキュアデコルがでてきたらロイヤルジュエルを押してストップ!

デコルセットあそびが終わったあと…

結果について、キャンディがコメントしてくれるよ!
続けて、フルクルあそびの種類について、キャンディが教えてくれるから、けっていボタンを押して読み進めてね。

4 ゲームの練習について

キャンディがゲームの練習をするかどうか聞いてくるよ!
フルクルタッチをして選択し、けっていボタンを押してね!

はいを選択 デコルセット画面になるよ★
キャンディの説明をけっていボタンを押して読み進めながら、キュアデコルをセットして、ゲームの練習をしよう!

※「1」デコルセット (からくり時計あそび)」をご参照ください。
ゲームの練習が終わったあと、キャンディがひめポイントについて教えてくれるよ!
※ひめポイントはフルクルあそびに関係するから、しっかり読んでおいてね!

待ち受け画面 (ハートの針の時計の画面) まで進んだら、オープニングが完了!

いいえを選択 待ち受け画面 (ハートの針の時計の画面) に進み、オープニングが完了します。

※「3」本体の設定 (オープニング) の途中で約1分操作をやめると、オートパワーオフになります。
けっていボタンかロイヤルジュエルを押して、オートパワーオフを解除してください。
※オートパワーオフを解除すると、リセットボタンを押した直後の状態 (オープニングアニメが流れ、バンダイロゴが出る) になります。再度、「1」じかんを設定します」から行ってください。

4 待ち受け画面

なにも操作していないときはハートの針の時計の画面が表示されるよ!!

待ち受け画面のときに、ロイヤルレインボーキュアデコルをセット!!

待ち受け画面のときに、けっていボタンを押す!!

6 パワーアップあそび

ロイヤルレインボーキュアデコルをセットして、文字盤をなぞって…プリキュアになりきっちゃおう!

1 キュアデコルをセット!!
待ち受け画面でロイヤルレインボーキュアデコルをキュアデコルセット部にセットしてね。
それ以外の状態でセットした場合は、「デコルセット」メニューを選んでけっていボタンを押します。

2 時計回りにフルクルタッチ!!
ハートの長針を1回転させるように、文字盤の数字の上を12から時計回りにフルクルタッチをしよう!
針が途中で止まったら、そこからもう一度フルクルタッチをしよう!

3 ロイヤルジュエルを押す!!
キャンディが「みんなのころを1つにするクル!」と云ったら、ロイヤルジュエルを押してね!

パワーアップあそびであそんだ回数が増えるよ!
5人のプリキュアが出て、プリキュアの声と技メロディが流れるよ!

カウントされた数が12回目のときは、特別なコメントがあるかも!

5 いま何時?・フルクルあそび

待ち受け画面かオートパワーオフ中にロイヤルジュエルを押すと、キャンディがじかんの教えてくれるよ!
じかんのお知らせのあとは、フルクルあそびがはじまるよ!
フルクルあそびは、デコルセットの7つのミニゲームでゲットしたひめポイントがいっぱい (120ポイント) になると種類がふえてくるよ。

フルクルあそびの基本操作

①フルクルタッチをして、スタート!!
②ロイヤルジュエルを押して、ストップします。

はじめは「デコルセット」であそべるよ!
※デコルセットのあそびかたは、「3」本体の設定 (オープニング) 3 フルクルあそびについて」を見てね。

7 メニュー

待ち受け画面のときに、けっていボタンを押すと、メニューが表示されるよ!!

フルクルタッチで選んでけっていボタンを押してね!!

デコルセット 7-1 デコルセット (からくり時計あそび)
キュアデコルを読みとって、7つのミニゲームであそべるよ!

アラーム 7-2 アラーム
アラームの設定ができるよ!
※アラームは待ち受け画面かオートパワーオフ中に鳴るよ。操作中は鳴らないよ!

ひめポイント 7-3 ひめポイント
各ゲームのひめポイントを確認できるよ。
※ひめポイントは7つのミニゲームをクリアしてポイントをいっぱい集めてね。

せってい 7-4 せってい
じかん、サウンド、コントラストの設定ができるよ。

つうしん 7-5 つうしん
「カラフル変身! スマイルパクト」(別売り/発売中) と通信することができるよ。

もどる 7-6 もどる
待ち受け画面に戻るよ。

7-1 デコルセット (からくり時計あそび) ①キュアデコルをセットして、②ゲームであそぼう!

1 キュアデコルをセット!!
①キャンディがキュアデコルのセットのしかたを説明してくれるよ!
けっていボタンを押しながら読み進めてね。
②キュアデコルセット部にキュアデコルをカチッと音がするまではめ込んでセットしてね。
③けっていボタンを押してね。
からくり時計のとびらが開くアニメが始まり、セットしたキュアデコルが出てきて、キュアデコルの音声が出るよ。

2 7つのミニゲームであそぼう!!
7つのミニゲームは、それぞれ絵本をイメージしたオリジナルのゲームだよ!
1でセットしたキュアデコルがゲームに登場するよ!!
キュアデコルと絵本の組み合わせがぴったりだと、特別なコメントがあるかも!
※せつめいモードは自動でゲームの説明をするモードだよ。(説明中はボタン操作ができないよ。)
2回目からは「せつめいさく?」画面で「はい」か「いいえ」を選んでね!
※キュアデコルはゲームをするたびにセットしなおしてね!
※キュアデコルの中には、ゲームではなく特別なアニメが見られるものもあるよ!!

アラームを設定する
①AM・PM、「時」、「分」をそれぞれ、フルクルタッチで選んでけっていボタンを押してね。
②「これだいい?」画面で「はい」を選んでけっていボタンを押してね!

アラームのじかんを確認する・変更する・解除する
じかんを確認する場合
アラームが設定してあると、せっていじかんを確認することができます。じかんを確認したあとは、キャンセルボタンを押してアラーム画面に戻してね。

アラームを変更する・アラームを解除する場合
けっていボタンを押してね。「じかんへんこう」か「かいいよ」の選択画面になるよ。
フルクルタッチで選択してね!
※じかんを変更する場合は、「3」本体の設定 (オープニング) 1 じかんを設定します」と同じ操作をしてね。

アラーム音を止める
アラームが鳴ったらロイヤルジュエルを押して止めてね。
※1分間鳴ると自動で止まるよ。

7-2 アラーム

アラームは待ち受け画面かオートパワーオフ中に鳴るよ。操作中は鳴らないよ!

アラームを設定する
①AM・PM、「時」、「分」をそれぞれ、フルクルタッチで選んでけっていボタンを押してね。
②「これだいい?」画面で「はい」を選んでけっていボタンを押してね!

アラームのじかんを確認する・変更する・解除する
じかんを確認する場合
アラームが設定してあると、せっていじかんを確認することができます。じかんを確認したあとは、キャンセルボタンを押してアラーム画面に戻してね。

アラームを変更する・アラームを解除する場合
けっていボタンを押してね。「じかんへんこう」か「かいいよ」の選択画面になるよ。
フルクルタッチで選択してね!
※じかんを変更する場合は、「3」本体の設定 (オープニング) 1 じかんを設定します」と同じ操作をしてね。

アラーム音を止める
アラームが鳴ったらロイヤルジュエルを押して止めてね。
※1分間鳴ると自動で止まるよ。

7-3 ひめポイント

7つのミニゲームのなかのどのゲームのポイントを見るかを選んで、けっていボタンを押してね。
※キャンセルボタンを押すと前に戻るよ。

7-4 せってい

じかん、サウンド、コントラストの設定ができるよ!

じかんの設定
じかんの設定ができるよ。
設定のしかたは、「3」本体の設定 (オープニング) 1 じかんを設定します」と同じだよ!

サウンド
サウンドのオン・オフが設定できるよ。
フルクルタッチで選んで、けっていボタンを押してね!
はじめは「オン」に設定されているよ!

コントラスト
画面の明るさを3段階から選べるよ。
フルクルタッチで選んで、けっていボタンを押してね!
はじめは「真ん中」に設定されているよ!

7-5 つうしん

スマイルパクトと通信しよう!

「カラフル変身! スマイルパクト」(別売り/発売中) について詳しくは、別売り商品付属の取扱説明書をご参照ください。

キュアデコルをセットしたスマイルパクトの内側を、つうしんセンサー (ロイヤルジュエルの下のつうしんセンサー) に向けて、スマイルパクトのハートのボタンを押してね。
ロイヤルクロックが、スマイルパクトにセットされたキュアデコルを読みとって、おみみアレンジしたキャンディが液晶画面に現れるよ。

スマイルパクト

「エラーだよ」画面がでたら、もう一度最初から行ってね★
キャンディはキュアデコルのラインストーンの色に応じて、いろんなおみみアレンジをしているよ!